


MONTAGEANLEITUNG KombiLine F90 LEICHTBAUSCHACHT ZUSATZBLATT FÜR VERPUTZTEN STÜLPKOPF

MONTAGEDETAILS VERPUTZTER STÜLPKOPF:

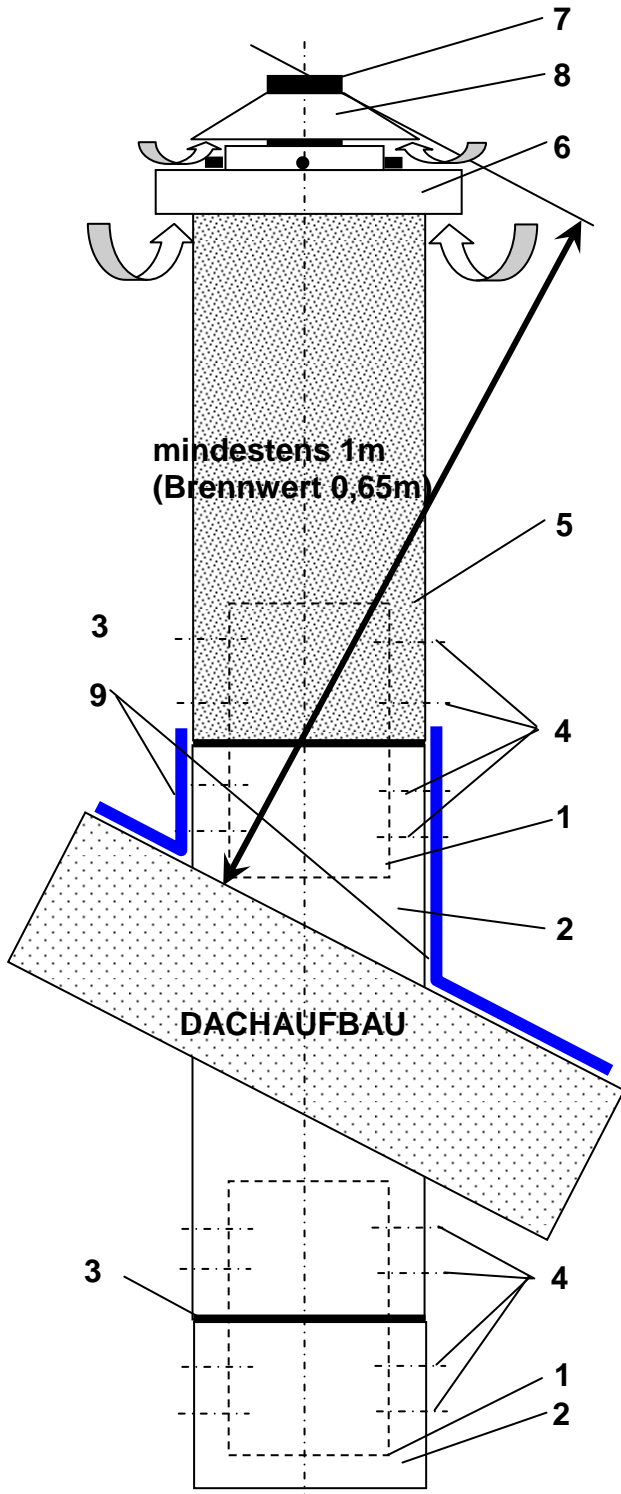

MONTAGEANLEITUNG VERPUTZTER STÜLPKOPF

- **Statischen Schraubverbinder (1)** in das vorletzte **unverputzte Schachtelement (2)** einstecken.
- Letztes **unverputztes Element (2)** ausmessen und eventuell **einkürzen**.
- **Klebmasse (3)** auf die Stirnseite des Schachts wie vorher auch **auftragen** und das letzte **unverputzte Element (2)** **aufstecken**.
- **Von außen** mit den im Beutel mitgelieferten **selbstbohrenden Schrauben (4)** den Schacht mit dem **statischen Verbinder (1)** **zusammenschrauben** um eine feste Verbindung zu erhalten. Wichtig ist, dass man beim Erreichen des metallischen Verbinders **fest andrückt**, damit das Metall angebohrt wird und das Gewinde der **Schraube greift**.
- Auch hier gilt wieder **5cm Abstand vom Schacht außen zu brennbaren Bauteilen bei Festbrennstoffen!** Auch bei Pellets!
- Nun wieder das **Innenrohr Zug um Zug weiterbauen**.
- Nun das **verputzte Element (5)** mit der Folie wie vorhin beschrieben **mit dem statischen Verbinder (1)** auf dem letzten unverputzten Schachtelement **aufkleben, ausrichten und anschrauben**.
- **Muffe des Kaminrohres (7)** **abschneiden** dass es **mindestens 10cm über den Regenkragen (8)** übersteht und einstecken.
- Im Bereich des **Regenkragens (8)** mit UV beständigem Silikon eine Raupe um das Rohr ziehen.
- **Regenkragen (8) von oben auf die Silikonraupe ziehen** bis die Dichtmasse oben leicht zu sehen ist.
- **Regenkragen (8) parallel zur Abdeckplatte (6) ausrichten** und mit einem Schraubendreher am **Innenrohr (7)** festklemmen Dabei sollte zwischen dem **Regenkragen (8)** und der **Abdeckplatte (6)** **mindestens 2cm Platz** sein.
- **Erst jetzt Schutzfolie vom Schacht entfernen**
- Der Spengler muss dann bauseits den Schacht normgerecht so einfassen, dass von der unverputzten Schachtoberfläche nichts mehr zu sehen ist und auch kein Regenwasser zwischen Schacht und Blecheinfassung fließt.
- **Bei Montagen im Winter ist die Klebmasse (3) in der Hosentasche anzuwärmen und darf nicht durchfrieren! Mindestens +5°C Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung!**

**BEI RÜCKFRAGEN ZUR MONTAGE WENDEN SIE SICH
BITTE AN UNSERE TECHNIKHOTLINE 0512 / 28 88 81 – 24**