
Montageanleitung für die 2-Punktabspannung von Stocker isolierten DW-Kaminsystemen


Wichtige Hinweise:

Diese Montageanleitung ist für professionelle Anwender mit fachspezifisch geeigneter Berufsausbildung vorgesehen und die Montage /Errichtung hat nur durch entsprechende Personen zu erfolgen.



Die Sicherheitsvorschriften für Arbeiten auf Dächern sind unbedingt einzuhalten!

Bei Unklarheiten ist sofort Kontakt zu unserer Montagehotline während der Bürozeiten von Mo. bis Do. von 07:30 Uhr - 12:00 Uhr / 13:00 Uhr - 17:00 Uhr und am Fr. von 07:30 Uhr - 12:00 Uhr unter +43 512 28 88 81 - 24 aufzunehmen.

Vor genauer Abklärung darf mit der Montage nicht begonnen werden!!!

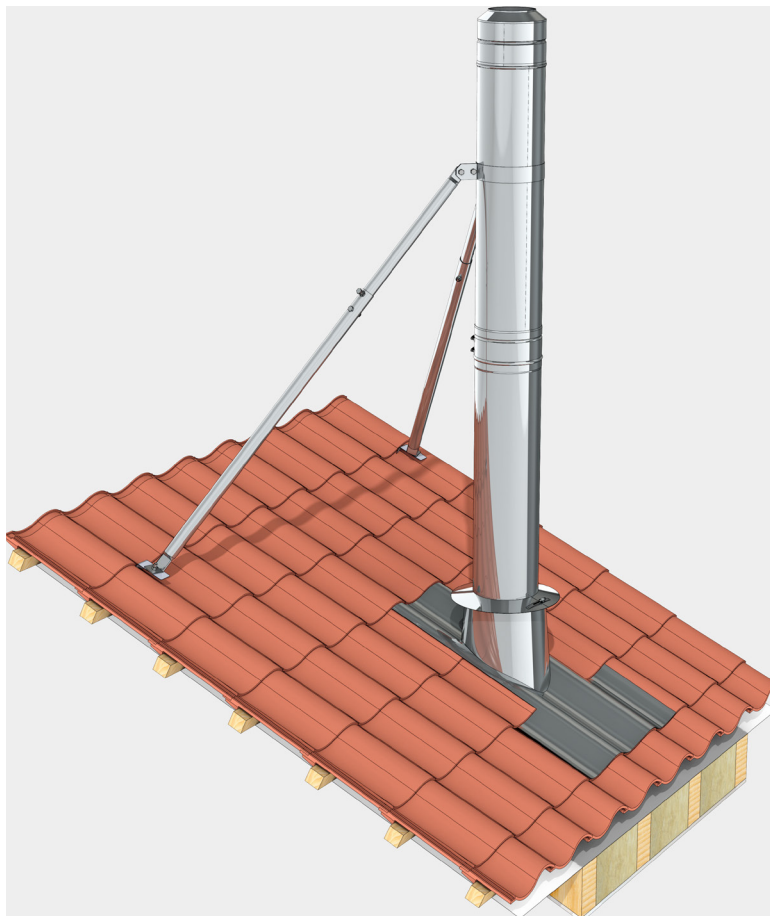

Montageanleitung

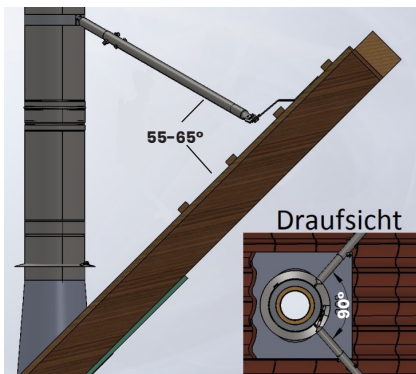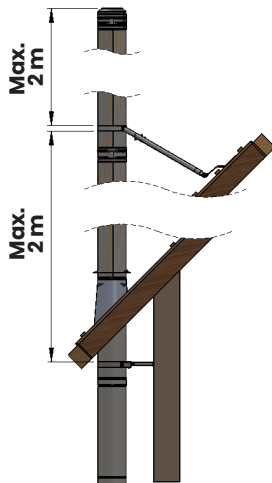


Schritt 1a + 1b + 2:

Halteschelle am Kamin anbringen und die beiden Teleskophalte-
stangen mit den massiven Montagehaken in einem Winkel von
55 - 65° zur Dachhaut und 90° zueinander (von oben gesehen)
auslegen, um die Position der beiden massiven Montagehaken im
Dachgebälk festzulegen.

Wichtig ist dabei, die angegebenen Höhen nicht zu überschreiten!
Es wird empfohlen, zusätzlich statische Klemmbänder zu verwenden!
Wenn eine Regenfolie, Dampfsperre oder ein Blechdach mit den
Befestigungsschrauben durchstoßen wird, muss danach unbedingt
mit UV beständigem Silikon (nicht im Lieferumfang enthalten)
nachgedichtet werden, um die Dichtebene wiederherzustellen! Auch
für die Montage der Montagehaken entfernte Dachziegel müssen
wieder dicht und fachgerecht angebracht werden. Ausnehmungen an
Dachziegeln sollten möglichst vermieden werden.

Montageanleitung

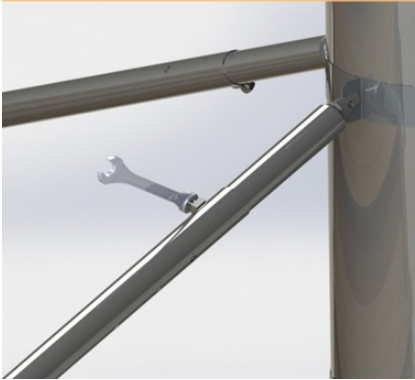

Schritt 3:

Die Kaminsäule mit der Wasserwaage in alle Richtungen lotrecht ausrichten und die beiden Teleskopstangen mit den Klemmschrauben fixieren.



Schritt 4 + 5:

Um die Teleskopstangen auch für heftige Sturmböhen zu sichern, müssen die beiden Stangen durchbohrt, mit den beiliegenden Schrauben versehen und mit den Muttern fixiert werden.



Montageanleitung

Wichtige allgemeine Hinweise!

Die Zweipunktabspannung hat keine Typenstatik!

Falls dies erwünscht oder vom Kunden gefordert ist, muss dies bei der Bestellung angegeben werden und bedingt die Lieferung einer anderen Type und einen Aufpreis. Nachträglich ist es nicht möglich, für diese Abspannvariante eine eigene Typenstatik nachzuliefern.

Bei Arbeiten in großen Höhen sind alle Personen und Werkzeuge gegen Herabfallen zu sichern und die Gefahrenzone am Gehweg darunter ausreichend abzusichern.

Die Abspannwinkel und die Abspannhöhen sind genau einzuhalten!

Es ist vor der Montage mit dem Architekt des Gebäudes abzustimmen, ob das Dachgebälk überhaupt die auftretenden zusätzlichen Kräfte durch die Windlast an der Kaminanlage aufnehmen kann.

Die Zweipunktabspannung darf keine Aufstiegshilfen des Rauchfangkehrers blockieren oder unterbrechen.

Bei zu großen Überständen der Mündung kann für eine gefahrlose Reinigung der Kaminanlage, der Einbau einer zusätzlichen oberen Reinigungsöffnung erforderlich werden.

Die allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten und persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist während der Montage zu tragen.